

おサイフケータイ／トルカ

おサイフケータイ	306
iCお引っ越しサービス	306
おサイフケータイを利用する	306
ICカードのオーナー情報を確認する	ICオーナー確認 308
ICカード機能をロックする	ICカードロック設定 308
ICカード利用時のイルミネーションとバイブレーションについて設定する	ICカード通知設定 309
トルカ	トルカ 309
トルカを取得する	トルカ取得 310
トルカを表示する	トルカビューア 310
トルカについて設定する	トルカ設定 313

おサイフケータイ


おサイフケータイは、ICカードが搭載されておりお店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券、スタンプラリーなどがご利用いただける機能です。

さらに、読み取り機にFOMA端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーポン券の入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティ^{※1}も充実しています。

おサイフケータイの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

●おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイト^{※2}よりおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロード後、設定を行ってください。なお、サービスによりおサイフケータイ対応 i アプリのダウンロードが不要なものもあります。

※1 おまかせロック、ICカードロックを利用できます。→P.129、308

※2 ▶「メニューリスト」▶「【生活情報】おサイフケータイ」

●FOMA端末の故障により、ICカード内データ（電子マネー、ポイントなど含む）が消失・変化してしまう場合があります（修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます）。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、i Cお引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。

●故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。

●FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。

i Cお引っこしサービス

i Cお引っこしサービス^{※1}は、機種変更や故障修理時など、おサイフケータイをお取り替えになる際、おサイフケータイのICカード内データを一括^{※2}でお取り替え先のおサイフケータイに移し替える^{※3}ことができるサービスです。

ICカード内データを移し替えたあとは、おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロード^{※4}するだけで、引き続きおサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。i Cお引っこしサービスはお近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。

i Cお引っこしサービスの詳細については『ご利用ガイドブック（i モード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

※1 お取り替え元、お取り替え先ともに、i Cお引っこしサービス対応のFOMA端末である必要があります。ご利用にあたってはお近くのドコモショップなど窓口にご来店ください。

※2 おサイフケータイ対応サービスによっては、一部 i Cお引っこしサービス対象外のサービスがあり、移行できるのは i Cお引っこしサービス対象のおサイフケータイ対応サービスのICカード内データのみになります。

※3 このサービスは、「コピー」ではなく「移行」されるため、ICカード内データは、お取り替え元のFOMA端末に残りません。i Cお引っこしサービスをご利用いただけない場合もございますので、各おサイフケータイ対応サービスのバックアップサービスなどをご利用ください。

※4 i アプリのダウンロード、各種設定にはパケット通信料がかかります。

おサイフケータイを利用する

ICカード一覧画面からおサイフケータイ対応 i アプリを起動します。おサイフケータイ対応 i アプリを用いて、ICカード内のデータの読み書きを行い、電子マネーをチャージ（入金）したり、その残高や利用履歴を携帯電話上で参照するなど、便利な機能がご利用いただけます。

端末暗証番号および各サービスのパスワードは、他人に知られないよう十分ご注意ください。

●以下の場合は、ソフトからICカード内へのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータは破棄されます。通話終了後の操作は、ご利用サービスによって異なります。

- i アプリ起動中に電話がかかってきた場合
- 電池が切れた場合

- おサイフケータイ対応 i アプリをはじめて起動したときやダウンロードしたとき、ドコモUIMカード情報とICカードの対応付けが行われます。それ以降は対応付けされたドコモUIMカードを挿入していないとICカード機能を利用することはできません。
- なお、別のドコモUIMカードに差し替えてご利用になる場合、一度おサイフケータイ対応 i アプリを削除（ICオーナー初期化）しないとICカード機能を利用することはできません。→P.308
- サービスによってはサイトからチャージや利用履歴の確認などの機能を利用することができます。
- おサイフケータイ web プラグインに対応したサイトのチャージやクーポン書き込みページをBookmarkに登録しても、Bookmarkからアクセスするとご利用できないことがあります。

1 おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする

「サイトから i アプリをダウンロードする」→P.280

2 「おサイフケータイ」▶「ICカード一覧」



ICカード一覧画面（サブメニュー→P.282）


3 おサイフケータイ対応 i アプリを選択▶サービスの初期設定を行う

ソフト一覧画面（P.281）からも起動できます。

4 FOMA端末のマークを読み取り機にかざして、目的のサービスを利用する

FOMA 端末のマークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりなどとしてご利用できます。この機能は、ソフトを起動せずにご利用いただけます。

おサイフケータイ利用時には、「ICカード通知設定」の設定に従った着信イルミネーションの点灯およびバイブレータ（振動）でお知らせします。

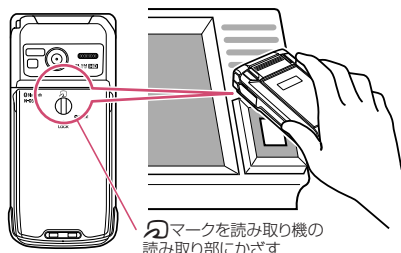

おしらせ


- ◆通話中は、おサイフケータイ対応 i アプリを起動することはできませんが、マークを読み取り機にかざしておサイフケータイをご利用いただけます。
- ◆電源が入っていないときや電池残量が少なくなってもマークを読み取り機にかざしてICカード機能をご利用いただくことができます（おサイフケータイ対応 i アプリを起動することはできません）。ただし、電池パックを長期間利用しなかったり、電池アラームが鳴ったあとで充電せずに放置した場合は、ご利用いただけなくなる場合がありますので、充電をしてください。電池パックを取り付けていないときは、ICカード機能はご利用いただけません。
- ◆マークの面を読み取り機にかざすときに、FOMA 端末に強い衝撃を与えないでください。
- ◆マークをかざしても認識されない場合は、読み取り機の読み取り部になるべく近づけ、平行になるように、前後左右にずらしてかざしてください。
- ◆マークを読み取り機の読み取り部にかざしたときに、おサイフケータイ対応 i アプリが起動することがあります。

ICカードのオーナー情報を確認する

ICオーナー確認

おサイフケータイ内のICカードが、挿入しているドコモUIMカードに対応付けされているか確認します。別のドコモUIMカードに差し替えてご利用になる場合、おサイフケータイ対応 i アプリを削除（初期化）してICカード機能を利用します（お買い上げ時に登録されているID 設定アプリは削除できません）。

1 「おサイフケータイ」▶「ICオーナー確認」

別のドコモUIMカードを挿入している場合、を押すとICオーナーを変更（おサイフケータイ対応 i アプリを初期化）できます。

■ ICオーナーを変更する場合

- ▶「ICオーナー変更」▶「初期化」▶「YES」
- ▶端末暗証番号入力▶「YES」

おしらせ

- ◆ICカード内にデータが残っているとICオーナー初期化できない場合があるため、事前にデータを削除してからICオーナー初期化を行ってください。


ICカード機能をロックする


ICカードロック設定

ほかの人にICカード機能を無断で使われることを防ぐために、ICカード機能をロックします。


- 電源を切ってもICカードロックは解除されません。

1 待受画面表示中▶（1秒以上）

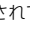ICカードロックが設定されて「」が表示されます。



■ 解除する場合

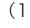- ▶待受画面表示中▶（1秒以上）▶端末暗証番号を入力

オートロック設定中でもICカードロックの解除ができます。解除後、オートロック設定で設定した時間が経過すると、再びICカード機能を自動的にロックします。

おしらせ

- ◆電池パックを取り外すとICカードロックが自動的に設定されます。この場合、電池パックを取り付けるとICカードロックは自動的に解除されます。
- ◆ICカードロックを設定しているときに電池残量がなくなると電源が切れた場合でもICカードロックは解除されません。
- ◆ICカードロック設定中は、おサイフケータイ対応 i アプリによってはダウンロードやバージョンアップ、削除ができないことがあります。
- ◆ICカードロック設定中におサイフケータイ対応 i アプリを起動しようとする、ICカードロックを一時的に解除しておサイフケータイ対応 i アプリを起動することができます。ICカードロックを一時的に解除した場合、おサイフケータイ対応 i アプリを終了すると、再度ICカードロックが有効になります。

電源を切ったときにICカード機能をロックする

電源OFF時ICロック設定

電源が入っていないときにおサイフケータイが利用できないよう、ICカード機能をロックします。



1 「おサイフケータイ」▶「ICカードロック設定」▶「端末暗証番号を入力」▶「電源OFF時ICロック設定」▶以下の項目から選択

直前の状態を保持…電源を切る直前のICカードロックの設定と同じになります。

ICカードロックON…ICカードロックの設定にかかわらずICカード機能をロックします。

自動的にICカード機能をロックする

オートロック設定

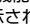一定時間経ったときに、自動的にICカード機能をロックします。オートロック設定でICカード機能をロックすると、待受画面には「」、「」が表示されます。

1 「おサイフケータイ」▶「ICカードロック設定」▶「端末暗証番号を入力」▶「オートロック設定」▶以下の項目から選択

OFF…ロックはかかりません。

1分後ON～30分後ON…設定した時間が経過すると、ICカード機能をロックします。

お知らせ

- ◆おサイフケータイ対応 i アプリが起動しているときに設定した時間になった場合は、おサイフケータイ対応 i アプリを終了した時点でICカード機能をロックします。

ICカード利用時のイルミネーションとバイブレーションについて設定する

ICカード通知設定

ICカード利用時にイルミネーションとバイブレーション(振動)で知らせるかどうかを設定します。

1 「おサイフケータイ」▶「設定」▶「ICカード通知設定」▶以下の項目から選択

イルミネーション…ICカード利用時に着信イルミネーションが点灯するように設定します。

バイブレーション…ICカード利用時にバイブレーションが振動するように設定します。

トルカ


トルカ

トルカとはおサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。


トルカは、読み取り機やサイト、データ放送などから取得が可能で、メールや赤外線通信、i C通信、microSDカードを使って簡単に交換できます。

- 取得したトルカは「おサイフケータイ」メニューの「トルカ」内に保存されます。
- トルカの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

■トルカ利用の流れ

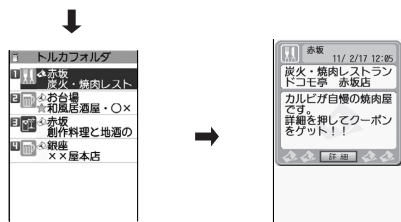


トルカ

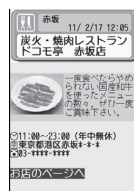

トルカ(詳細)

トルカ一覧から取得したトルカを選択。「詳細」ボタンでより詳しい情報を見ることができます。

■トルカの取得手段

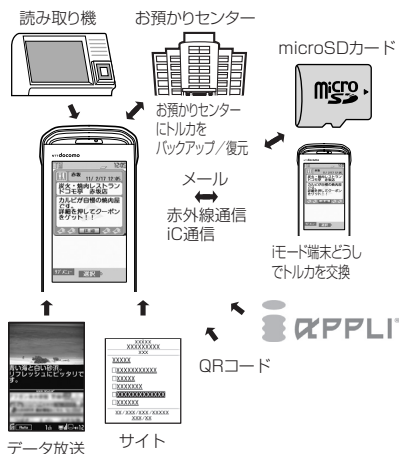

おしらせ

- ◆サイトからトルカおよびトルカ（詳細）を取得する場合は、通常のポケット通信料がかかります。
- ◆IP（情報サービス提供者）の設定によっては更新できなかったり、メールや赤外線通信などを利用して再配布できないトルカがあります。

トルカを取得する

トルカ取得

読み取り機からトルカを取得します。

- トルカは最大495件※トルカフォルダに保存することができます（データ量によって実際に保存できる件数が少なくなる場合があります）。保存できるトルカサイズは1件あたり最大1Kバイトです。トルカ（詳細）は1件あたり最大100Kバイトです。※利用済みトルカフォルダには別途最大20件保存できます。

1 FOMA端末のマークを読み取り機にかざす

「ICカード通知設定」の設定に従ってバイブレーション、着信イルミネーションでお知らせし、トルカ取得音が鳴って、取得したトルカやトルカ（詳細）が約15秒間表示されます。

読み取り機へのかざしかた→P.306

おしらせ


- ◆ほかの機能が起動しているときは、取得したトルカは表示されません。

- ◆トルカ取得音は変更できません。また、音量は「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。「ステップ」に設定した場合は「レベル4」の音量になります。
- ◆ICカードロック設定中、ダイヤルロック設定中、セルフモード設定中、おまかせロック設定中は、読み取り機からトルカを取得できません。

トルカを表示する

トルカビューア

1 「おサイフケータイ」▶「トルカ」




トルカフォルダ一覧画面（サブメニュー→P.311）


2 フォルダを選択▶トルカを選択

- microSD カードのトルカを表示する場合
- ▶ [microSD]


● トルカー一覧画面・トルカ表示画面の見かた

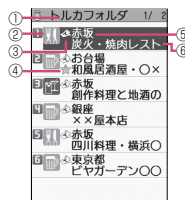

トルカー一覧画面

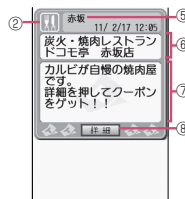

トルカ表示画面(トルカ)

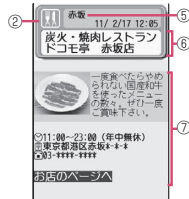

トルカ表示画面(トルカ(詳細))

上段左画面：サブメニュー→P.312

下段左画面：サブメニュー→P.312

下段右画面：サブメニュー→P.312

- 1 フォルダのタイトル
- 2 トルカのカテゴリを示すアイコン

③ トルカの状態



未読トルカ



既読トルカ



有効期限切れトルカ

④ お気に入り登録したことを示すアイコン

⑤ 場所など（インデックス）

⑥ トルカのタイトル

⑦ トルカの内容（Phone To／AV Phone To、Mail To、Web To、i アプリTo※1 機能を利用することもできます）

⑧ トルカ（詳細）を取得※2

※1 トルカ（詳細）でのみ利用可能です。

※2 トルカ（詳細）を取得すると、トルカが上書きされます。

● お気に入りに登録する

1 トルカ一覧画面（P.310）▶

【★ マーク】

■ お気に入りの一覧を表示する場合

▶ [★ 一覧]

■ お気に入りを解除する場合

▶ お気に入りのトルカを選択▶ [★ マーク]

おしらせ

◆トルカによっては、Phone To／AV Phone To、Mail To、Web To、i アプリTo機能が利用できない場合があります。

● 自動振分けを設定する

ジャンルやトルカのタイトル、インデックスをあらかじめ振分け条件として設定し、自動的に指定したフォルダにトルカを振り分けます。

1 トルカフォルダ一覧画面（P.310）

▶ 振分け先のフォルダを反転▶

【サブメニュー】▶ 「自動振分け設定」

定▶ 以下の項目から選択

すでに振分け条件を設定している場合は、設定中の条件が表示されます。さらに [サブメニュー] を押し「設定変更」を選択します。

ジャンル…10個のジャンルから選択します。

[アイコン] を押し、それぞれのジャンルに対応するアイコンを確認することもできます。

タイトル、インデックス…トルカのタイトル、インデックスを入力します。

■ 振分け設定を解除する場合

▶ 振分け設定を解除するフォルダを反転▶ [サブメニュー] ▶ 「自動振分け設定」▶ [サブメニュー] ▶ 「解除」▶ 「YES」

おしらせ

◆複数の振分け条件に該当したときの優先順位は以下のとおりです。

①ジャンル ②タイトル ③インデックス

サブメニュー

※ トルカフォルダ一覧画面（P.310）

フォルダ追加…フォルダ名を入力してフォルダを追加します。

FOMA端末には20個までフォルダを追加できます。

フォルダ名編集※1…追加したフォルダのフォルダ名を編集します。

自動振分け設定※1※2※3…追加したフォルダに自動振分けを設定します。→P.311

★マーク一覧※2※3…お気に入り登録したトルカを一覧表示します。

全検索※2※3…項目（インデックス、タイトル）を選択し、検索する文字列を入力すると、一致するトルカを一覧で表示します。

全フィルタ※2※3…選択した条件に一致するトルカのみを表示します。

全表示※2※3…全検索または全フィルタ機能による表示を解除し、保存されているすべてのトルカを表示します。

i C全送信※2※3…P.379

赤外線全送信※2※3…P.378

フォルダ削除※1…フォルダを削除します。

保存件数確認※3…トルカの保存件数を表示します。

保存容量確認…保存容量を表示します。

お預かりセンターに接続※2…P.144

トルカ全削除…FOMA端末内に保存されているトルカをすべて削除します。

※1 ユーザ作成フォルダ以外のフォルダでは、利用できません。

※2 「microSD」フォルダ内のフォルダのときは利用できません。

※3 「microSD」[利用済みトルカ]のフォルダ内データは、操作の対象になりません。

❖ トルカ一覧画面 (P.310)

フォルダ移動 *1 *2...「1 件移動、選択移動、全移動」を選択後、移動先のフォルダを選択し、トルカをほかのフォルダに移動します。

コピー *1 *2...「1 件コピー、選択コピー、全コピー」を選択後、コピー先のフォルダを選択し、トルカをコピーします。

★**マーク一覧** *1 *3...お気に入り登録したトルカを一覧表示します。

★**マーク/解除** *3...トルカにお気に入りを登録、解除します。

検索 *1 *3...項目（インデックス、タイトル）を選択し、検索する文字列を入力すると、一致するトルカを一覧で表示します。

フォルダ内全表示 *1 *3...検索、ソート表示またはフィルタ機能による表示を元の表示に戻します。

トルカフォルダ一覧画面で「全検索」「全フィルタ」「全表示」を実行しているときは「全表示」と表示されます。

ソート *1 *3...選択した条件に従ってトルカを並び替えます。

フィルタ *1 *3...選択した条件に一致するトルカのみを表示します。

メール作成 *2...トルカを添付した i モードメールを作成します。

i C 送信 *3...P.379

赤外線送信 *3...P.378

microSDヘコピー *3...P.366

本体ヘコピー *4...P.367

保存件数確認 *2 *5...保存件数（目安）を確認します。

保存容量確認...保存容量を確認します。

トルカ情報 *2...タイトル名や有効期限などを表示します。

削除 *1...「1 件削除、選択削除、全削除」から選択します。

- ※1 トルカフォルダ画面またはトルカ一覧画面で「★ マーク一覧」を選択したときは利用できません。
- ※2 「利用済みトルカ」のフォルダ内では利用できません。
- ※3 「microSD」「利用済みトルカ」のフォルダ内では利用できません。
- ※4 microSD カードに保存されているトルカのときのみ利用できます。
- ※5 「microSD」のフォルダ内のデータは、操作の対象になりません。

❖ トルカ表示画面 (P.310)

フォルダ移動 *1...移動先のフォルダを選択し、トルカを移動します。

コピー *1...コピー先のフォルダを選択し、トルカをコピーします。

メール作成...トルカを添付した i モードメールを作成します。

i C 送信 *2...P.379

赤外線送信 *2...P.378

microSDヘコピー *2...P.366

本体ヘコピー *3...P.367

更新 *2 *4...トルカ（詳細）を新しい情報に更新します。

画像保存 *2 *4...トルカ（詳細）の画像を保存します。「通常画像、背景画像」から選択します。

電話帳登録 *2...P.91

リプレイ *2 *4...トルカ（詳細）のFlash画像やアニメーションを最初から再生します。

削除 *1...トルカを1 件削除します。

- ※1 トルカフォルダ画面またはトルカ一覧画面で「★ マーク一覧」を選択したときは利用できません。
- ※2 「microSD」のフォルダ内では利用できません。
- ※3 microSD カードに保存されているトルカのときのみ利用できます。
- ※4 本体に保存されているトルカ（詳細）を表示中のときのみ利用できます。


おしらせ


- ◆トルカによっては、コピー、メール添付送信、i C 送信、赤外線送信、microSD カードへのコピー、更新を行うことができない場合があります。

トルカについて設定する

トルカ設定

1 ▶ 「おサイフケータイ」 ▶ 「設定」 ▶ 「トルカ設定」 ▶ 以下の項目から選択

ICカードから取得… マークを読み取り機にかざしたときにトルカ取得を行う（許容する）か拒否する（許容しない）かを設定します。「許容する」に設定した場合、トルカ取得時にFOMA端末内（「利用済みトルカ」フォルダや有効期限切れのトルカを除く）のトルカとの重複チェックを行うかどうかを設定します。

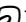自動読取設定… マークを読み取り機にかざしてトルカを取得する際、利用可能なトルカを自動読取させるかどうかを設定します。「ON」に設定すると、FOMA端末内（「利用済みトルカ」フォルダや有効期限切れのトルカを除く）の利用可能なトルカが自動的に認識され、「利用済みトルカ」フォルダに移動されます。

スクロール設定…トルカ表示画面のスクロール行数を「1行スクロール、3行スクロール、5行スクロール」から選択します。

お知らせ

<ICカードから取得>

◆重複チェックを「行う」に設定した場合、同じトルカを取得することができません。同じトルカを取得したいときは、「行わない」に設定してください。

<自動読取設定>

◆「OFF」に設定している状態で読み取り機にかざすと、自動読取機能を利用するかどうかの確認画面や自動読取機能が無効である旨のメッセージが表示される場合があります。トルカを利用される場合「YES」を選択して本機能を「ON」にしてください。

ワンセグからトルカを取得する

放送トルカ取得設定

ワンセグのデータ放送からトルカを取得するかどうかを設定します。

1 ▶ 「おサイフケータイ」 ▶ 「設定」 ▶ 「放送トルカ取得設定」 ▶ 「取得する」または「取得しない」

お知らせ

◆同じトルカを取得することはできません。

[Memo]